

Asennusohjeistus astian-/pesukoneelle

Pesu- ja astianpesukoneen viemärointi ja veden syöttö

Tulo- ja poistovesiletkut **on kannakoitava** tarkoitukseen sopivilla kiinnikkeillä.

Kannakoinneissa ja tarvikkeissa käytettävä hyväksytyjä tuotteita. (Reikänauhaviritykset ym. eivät ole hyväksyttäviä)

Mikäli veden tulo on kuumavesiputkesta, tarkista max lämpötila käyttöohjeesta!

Koneiden alle asennettava **vuotokaukalo** (pl. asennus märkätilassa tmv. tilassa)

Allaskaapin pohja on toteutettava vesitiiviisti.

Pesukoneen (APK/PK) syöttöveden käyttöventtiili asennettava näkyville

- viemäritävä kiinteällä liitoksella vesilukollisen viemärikalusteen kautta, poistoputken oltava vesilukon vedenpinnan yläpuolella 20 mm.

-Pesualtaat tulee varustaa ylivirtauksen estävällä viemärintiratkaisulla.


-Vesijohtokalusteet varustetaan kalustekohtaisilla suluilla.

-Vesikalusteen **hana ei saa kääntyä pöydän/ tason päälle**, jos tilassa ei ole lattiakaivoa (esim. keittiöt).

-Mikäli astian-/pesukonevaraus toteutetaan, niin vesilukossa on oltava liitännämahdollisuus astian-/pesukoneen viemärointiä varten. Varausten vesijohtot varustetaan messinkisellä sulkutulpalla (määritettävä suunnitelmiin).

-Imusuojaus/takaiskuventtiili asennettava, jollei ole valmiiksi asennettuna koneessa.

Liitokset teetettävä ammattilaisella

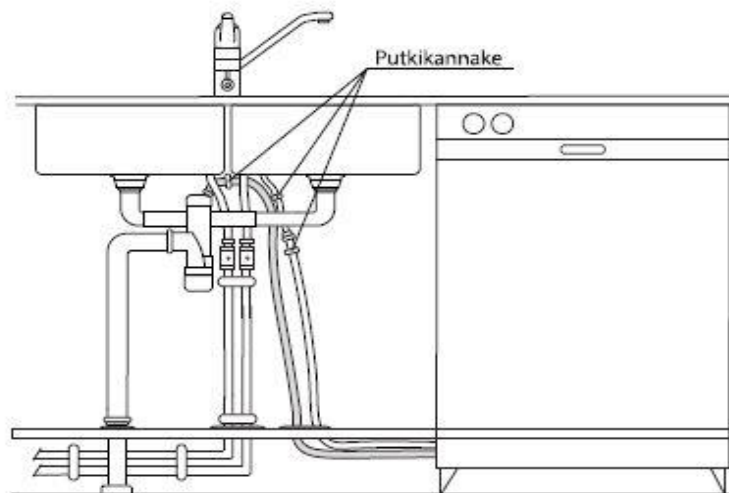

Kuva 10. Astianpesukoneen kytkentä.